


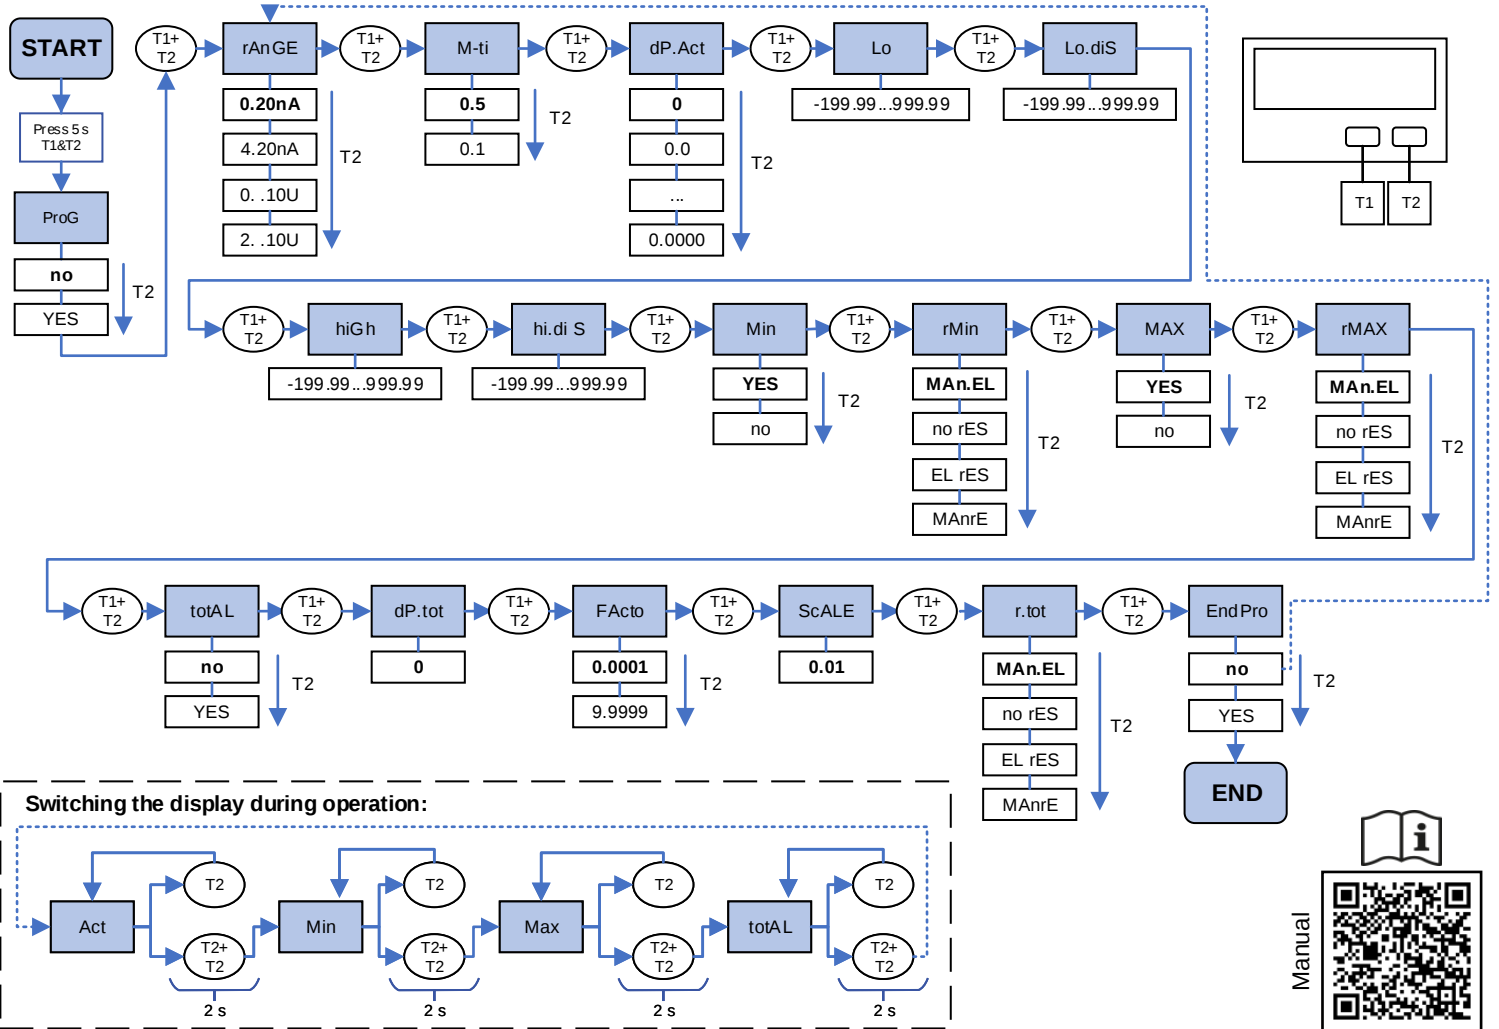

DE | EN | FR | IT | ES

rAnGE	Eingangssignalbereich Input signal range Plage de signal d'entrée Campo del segnale d'ingresso Rango de señal de entrada
M-ti	Messzeit Measuring time Temps de mesure Tempo di misura Tiempo de medida
dP.Act	Dezimalpunkteinstellung Decimal point setting Réglage du point décimal Impostazione del punto decimale Ajuste del punto decimal
Lo	Minimales Eingangssignal Minimum input signal Signal d'entrée minimal Segnale d'ingresso minimo Señal de entrada mínima
Lo.diS	Anzeigewert bei niedrigstem Eingangssignal Display value for the lowest input signal Valeur affichée pour le signal d'entrée le plus bas Valore visualizzato con il segnale d'ingresso più basso Valor visualizado para la señal de entrada más baja
hiGh	Maximales Eingangssignal Maximum input signal Signal d'entrée maximal Segnale d'ingresso massimo Señal de entrada máxima
hi.di S	Anzeigewert bei höchstem Eingangssignal Display value for the highest input signal Valeur affichée pour le signal d'entrée le plus haut Valore visualizzato con il segnale d'ingresso più alto Valor visualizado para la señal de entrada más alta
Min	Minimalwertanzeige Minimum value display Affichage de la valeur minimale Display del valore minimo Visualización del valor mínimo
rMin	Minimalwertrückstellung Minimum value reset Repositionnement de la valeur minimale Ripristino del valore minimo Reposicionamiento del valor mínimo
MAX	Maximalwertanzeige Maximum value display Affichage de la valeur maximale Display del valore massimo Visualización del valor máximo
rMAX	Maximalwertrückstellung Maximum value reset Repositionnement de la valeur maximale Ripristino del valore massimo Reposicionamiento del valor máximo
totAL	Gesamtsummenzähler Total sum counter Totalisateur Contatore somma complessiva Totalizador
dP.tot	Dezimalpunkteinstellung Summierer Totalizer decimal point setting Réglage du point décimal pour le totalisateur Impostazione del punto decimale del totalizzatore Ajuste del punto decimal para el totalizador
FActo	Faktor Factor Facteur Fattore Factor
ScALE	Skalierung Scaling Echelle Scala Escala
r.tot	Totalisator Rückstellung Totalizer reset Remise à zéro du totalisateur Ripristino del totalizzatore Puesta a cero del totalizador
MAn.EL	Manuelle und elektrische Rückstellung Manual and electrical reset Remise à zéro manuelle et électrique Ripristino manuale ed elettrico Puesta a cero manual y eléctrico
no rES	Keine Rückstellung No reset Pas de remise à zéro Nessun ripristino No hay puesta a cero
EL rES	Elektrische Rückstellung Electrical reset Remise à zéro électrique Ripristino elettrico Puesta a cero eléctrica
MAnrE	Manuelle Rückstellung Manual reset Remise à zéro manuelle Ripristino manuale Puesta a cero manual