


INSTRUKCJA UŻYTKOWNIA

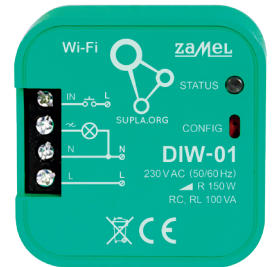

Ściemniacz oświetlenia Wi-Fi supla DIW-01

1. ZANIM ZACZNIESZ

CECHY ODBIORNIKA:

- instalacja prosta w montażu i konfiguracji,
- dodatkowe okablowania jest niepotrzebne,
- komunikacja poprzez Wi-Fi.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- urządzenie DIW-01
- instrukcja obsługi

CO POTRZEBUJESZ ŻEBY ROZPOCZĄĆ

- śrubokręt / kombinerki
- przewód o średnicy maksymalnie 2,5 mm² do podłączenia zasilania
- zalecane uprawnienia SEP 1kV

2. OSTRZEŻENIE



UWAGA

Urządzenie należy podłączyć do zasilania zgodnie z obowiązującymi normami. Sposób podłączenia określono w niniejszej instrukcji. Czynności związane z: instalacją, podłączeniem i regulacją powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych elektryków, którzy zapoznali się z instrukcją obsługi i funkcjami urządzenia. Demontaż obudowy powoduje utratę gwarancji oraz stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się czy na przewodach przyłączeniowych nie występuje napięcie. Na poprawne działanie ma wpływ sposób transportu, magazynowania i użytkowania urządzenia. Instalacja urządzenia jest niewskazana w następujących przypadkach: brak elementów składowych, uszkodzenie urządzenia lub jego deformacje. W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania należy zwrócić się do producenta.

ZAMEL Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego DIW-01 jest zgodny z dyrektywą 2014/53 UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.zamel.com

3. INFORMACJE

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę, aby odbiornik nie był narażony na bezpośrednie działanie wody oraz na pracę w środowisku o podwyższonej wilgotności. Temperatura w miejscu instalacji powinna zawierać się w zakresie od -10 do +55°C.

Odbiornik DIW-01 przeznaczony jest do montażu wewnątrz pomieszczeń. Podczas instalacji na zewnątrz pomieszczeń odbiornik należy umieścić w dodatkowej obudowie hermeticznej i zabezpieczyć przed wnikaniem wody szczególnie od strony zacisków przyłączeniowych.

4. DANE TECHNICZNE

DIW-01	
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Częstotliwość znamionowa:	50 / 60 Hz
Znamionowy pobór mocy:	0,7 W
Transmisja:	Wi-Fi 2,4 GHz b/g/n
Zasięg działania:	zasięg sieci Wi-Fi
Ilość wejść:	1
Współpraca z łącznikami:	monostabilnymi (przyciski) oraz bistabilnymi (regulacja jasności odbywa się wtedy w aplikacji).
Ilość kanałów wyjściowych:	1
Liczba zacisków przyłączeniowych:	4 (przewody o przekroju do 2,5 mm ²)
Mocowanie obudowy:	puszka instalacyjna Ø 60 mm
Temperaturowy zakres pracy:	-10 ÷ +55°C
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Wymiary:	47,5 x 47,5 x 23 mm
Waga:	0,04 kg
Maksymalna obciążalność wyjścia:	150 W dla obciążeń R / 100 VA dla obciążeń RC oraz RL
Zgodność z normami:	EN 60669-1, EN 60669-2-1, ETSI EN 300 328, ETSI EN 301 489-1, EN 301 489-17

5. URUCHOMIENIE W 5 KROKACH

ZACZYNAMY



pobierz, zainstaluj i otwórz aplikację supla



5.1. INSTALACJA APLIKACJI SUPLA



www.supla.org/android



www.supla.org/ios



5.2. ZAKŁADANIE KONTA SUPLA

JEŻELI NIE POSIADASZ KONTA

Możesz je założyć naciskając przycisk „Utwórz konto”.

POSIADASZ KONTO
Wprowadź adres email, który został użyty do założenia konta.

1



2

Całość potwierdź przyciskiem: „Utwórz konto”.

2

Na stronie wprowadź następujące dane:

- adres e-mail,
- hasło,
- potwierdzenie hasła.

3


Całość potwierdź przyciskiem: „Utwórz konto”.

2



5.3. SCHEMAT PODŁĄCZENIA

Podłącz DIW-01 do instalacji wg. schematu.

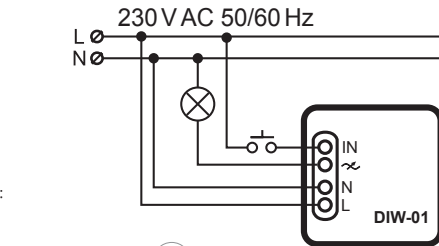


3



5.4. DODANIE AUTOMATYCZNE URZĄDZENIA

URUCHOM APLIKACJĘ
Następnie wybierz w menu „Dodaj urządzenie”.

4



URUCHOMIENIE KREATORA
Wyświetli się Kreator dodawania urządzeń. Aby kontynuować naciśnij przycisk „Dalej”.


5



Dalej



PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA
Podłącz zasilanie do urządzenia zgodnie ze schematem. Sprawdź czy dioda w urządzeniu zachowuje się tak jak na animacji. Jeśli nie, wprowadź urządzenie w tryb konfiguracji przytrzymując przycisk CONFIG na urządzeniu. Następnie naciśnij przycisk START.

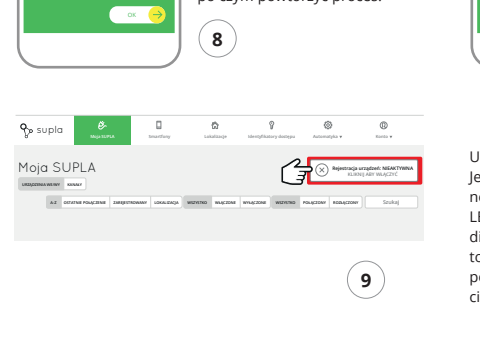

9

12

plik: DIW-01_instrukcja_pl | _IN..... | modyfikacja: 07.04.2021



8

13


14



10

15


16

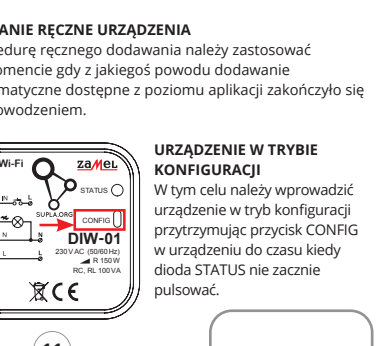

11

17

18

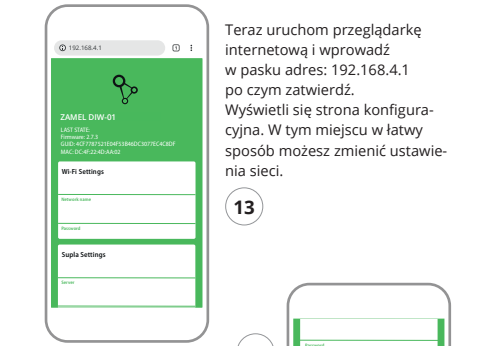

12

19


20



13

21


22

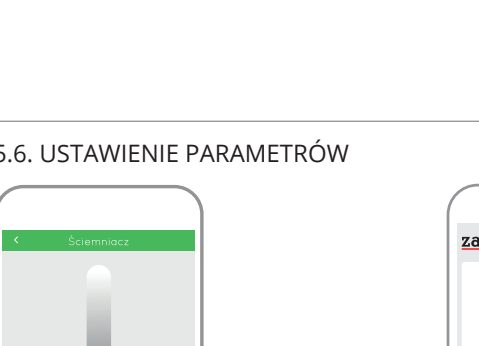

14

23


24

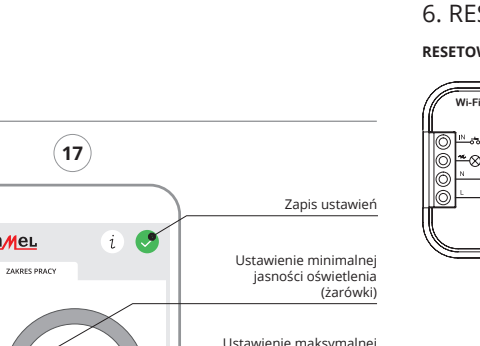

15

25


26

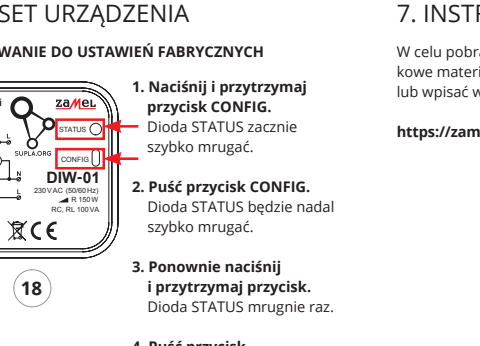

16

27


28

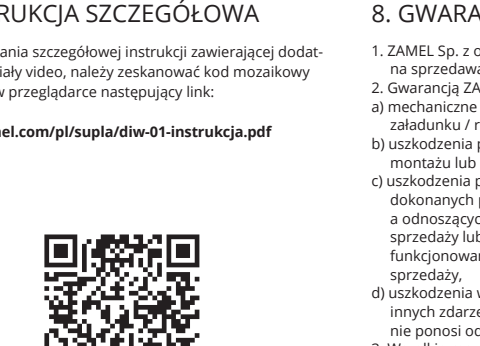

17

29

30

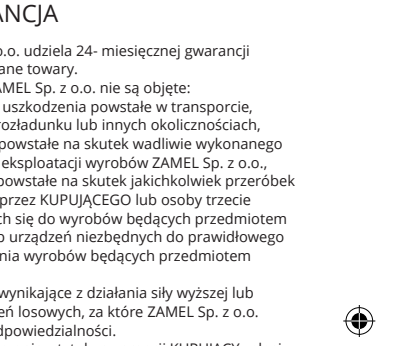


18

31

32

15

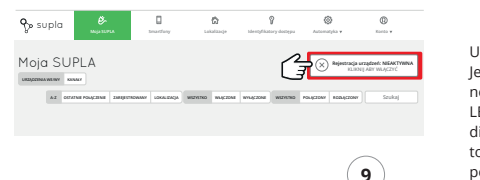

9

12

plik: DIW-01_instrukcja_pl | _IN..... | modyfikacja: 07.04.2021



8

13


14



10

15


16

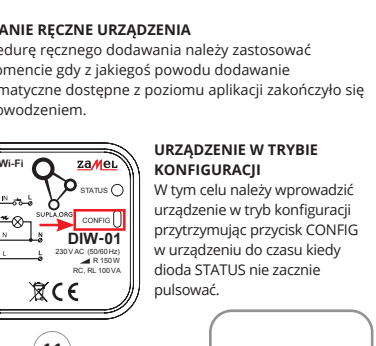

11

17

18

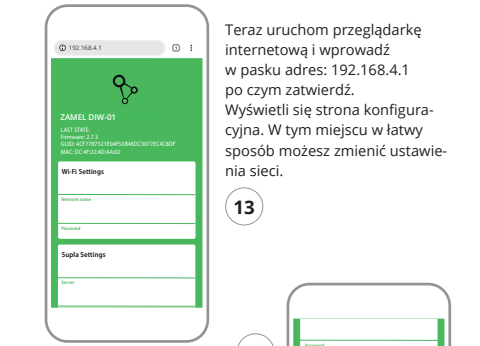

12

19


20



13

21


22

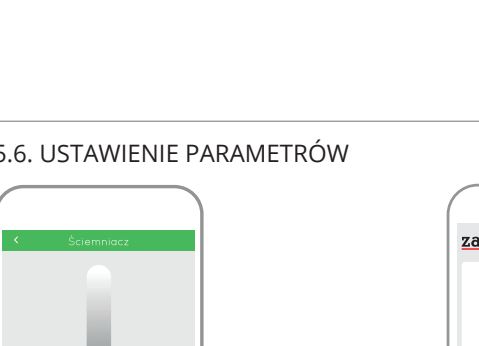

14

23


24

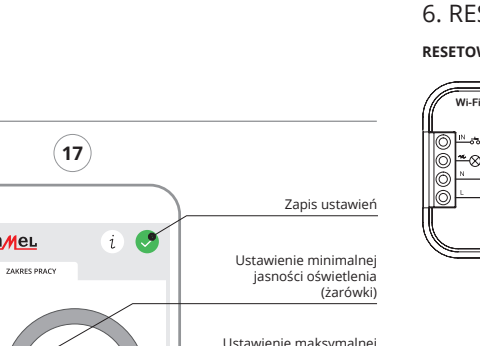

15

25


26

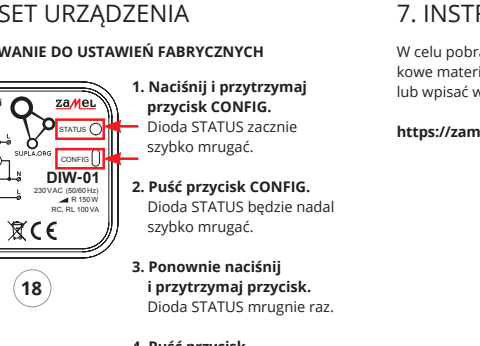

16

27


28

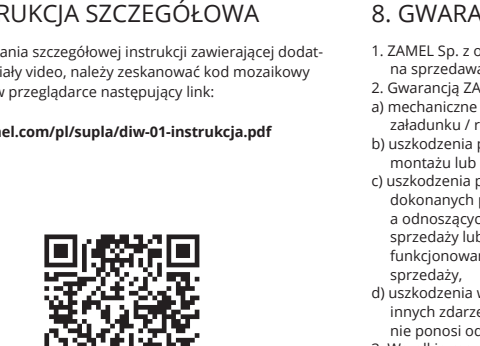

17

29

30

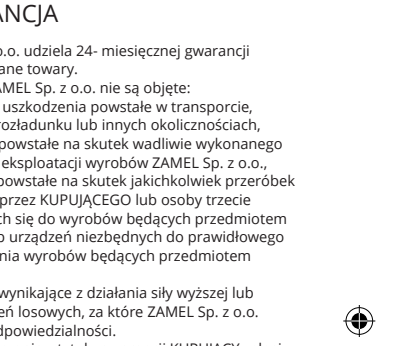

18

31

32