

Czujnik zmierzchowy z zewnętrzną sondą

Model: OR-CR-232

Instrukcja obsługi



Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie się ze sprzedawcą urządzenia. Samodzielny montaż i uruchomienie urządzenia jest możliwe pod warunkiem posiadania przez montażystę podstawowej wiedzy z zakresu elektryki i używania odpowiednich narzędzi. Niemniej zalecane jest dokonanie montażu urządzenia przez wykwalifikowany personel.

Producent nie odpowiada za uszkodzenia mogące wyniknąć z nieprawidłowego montażu czy eksploatacji urządzenia. Dokonywanie samodzielnych napraw i modyfikacji skutkuje utratą gwarancji.

Wygląd, cechy, funkcje i dane techniczne urządzenia mogą ulec zmianie bez wiedzy użytkownika. Wszelkie prawa do tłumaczenia/interpretowania oraz prawa autorskie niniejszej instrukcji są zastrzeżone.

UWAGA

Gwarancja 24-miesięczna obejmuje produkt wyposażony w fabryczną plombę, której nie należy zrywać!


CHARAKTERYSTYKA:

Urządzenie służy do automatycznego sterowania oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. Jego zadanie polega na załączaniu i rozłączaniu obwodu elektrycznego, jeżeli natężenie oświetlenia spadnie poniżej określonego poziomu.


Czujnik światłoczuły znajduje się w specjalnej, małogabarytowej puszcze.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	
Napięcie zasilania:	230VAC / 50 Hz
Max. obciążenie:	2300W
Prąd obciążenia:	15A
Regulacja natężenia światła:	<2 – 100 lux
Opóźnienie zadziałania włączenia:	1-2 sek
Opóźnienie zadziałania wyłączenia:	4-5 sek
Pobór mocy:	około 0,5W
Stopień ochrony sondy/czujnika:	IP65/IP20
Temperatura pracy:	-20~+40°C
Wymiary czujnika:	48 x 63,4 x 29,3 mm
Wymiary puszki sondy zewnętrznej:	42 x 48 x 30 mm
Waga netto:	0,1 kg

Wymiary sondy:

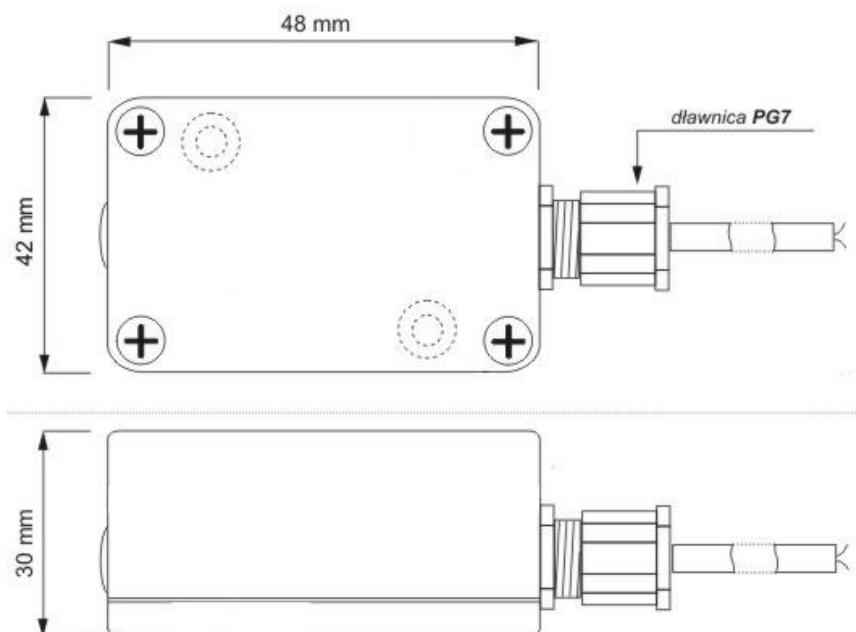

INSTALACJA:

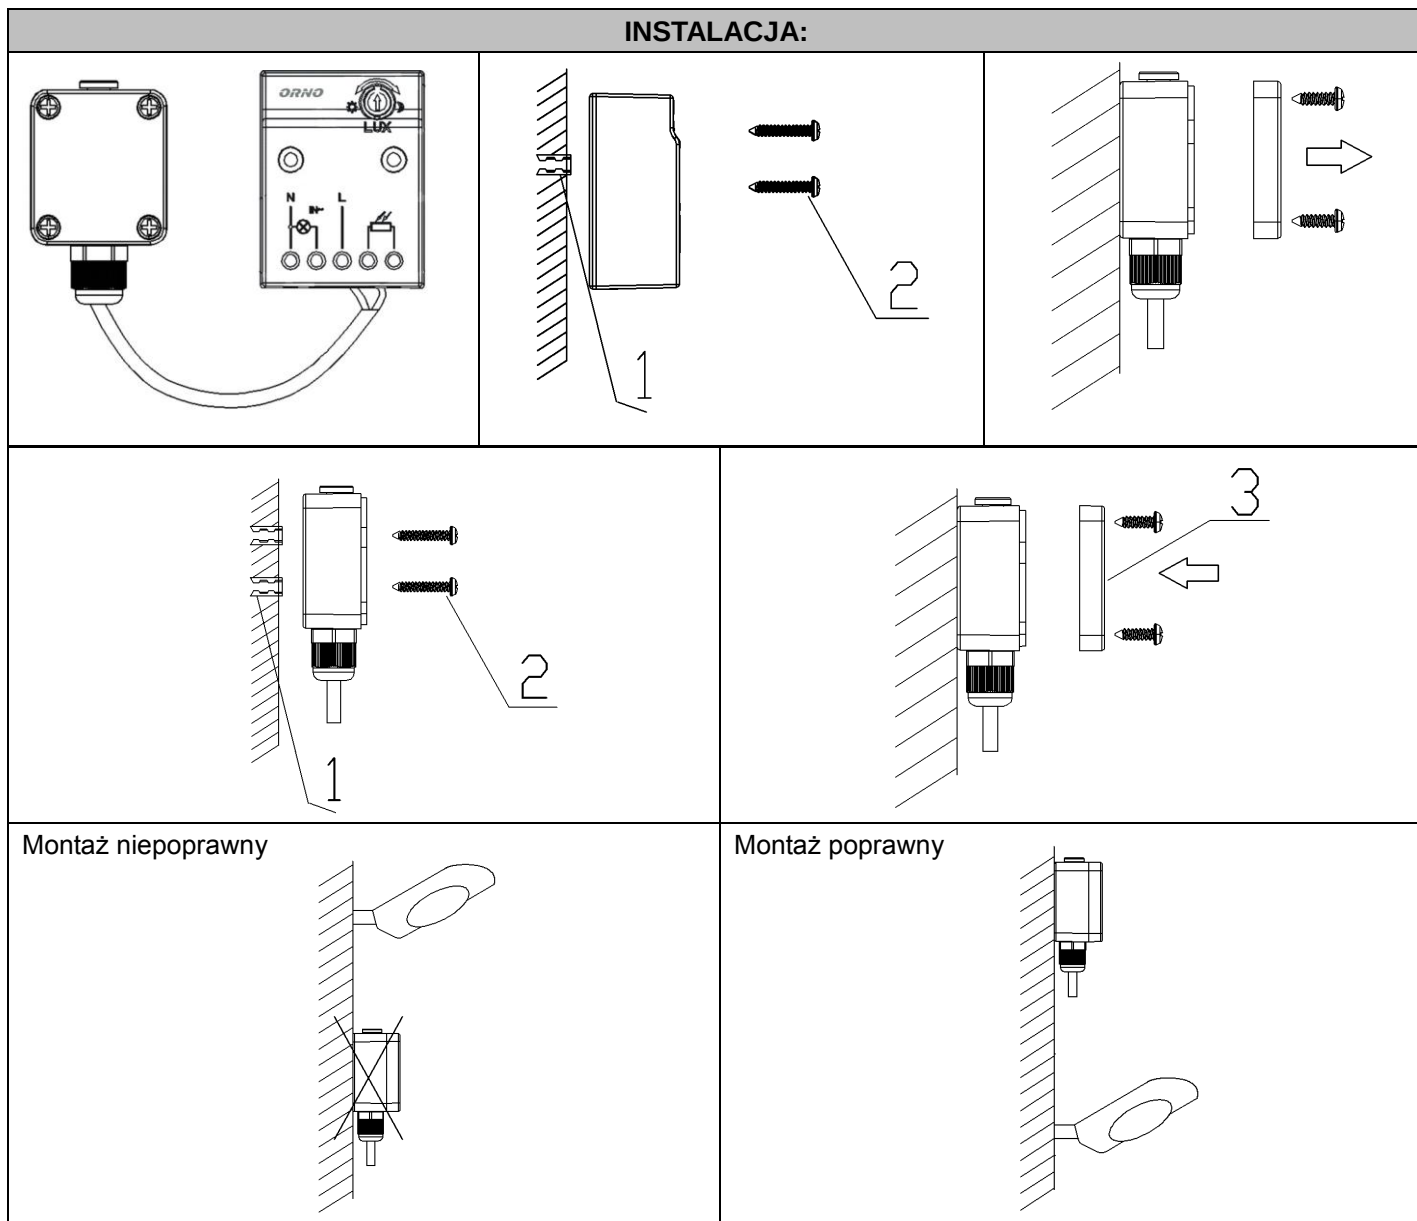

1. Rozłącz obwód zasilania

2. Sprawdzić odpowiednim przyrządem stan beznapięciowy na przewodach zasilających.

3. Zainstaluj czujnik w wybranym miejscu.

4. Odkręć 4 śruby z pokrywy puszkі sondy zewnętrznej.

5. Przymocuj puszkę do podłoża za pomocą dwóch wkrętów.

6. Podłącz zasilanie wg schematu podłączenia przez dławnicę PG7 przewodem 2×1,5mm² okrągłym maks. Ø7 o długości max. 15 m.

7. Zamknij pokrywę puszkі i przykręć 4 śrubami.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA:

1. Ustaw pokrętkę LUX w pozycji księżyca i włącz zasilanie.
2. Podczas przeprowadzania testu w dzień przykryj sondę pudełkiem tekturowym lub grubą ciemną tkaniną. Zakrycie sondy palcem jest niewystarczające.
3. Odkrycie sondy wyłączy światło automatycznie.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

PRODUCENT

ORNO-LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Katowicka 134
43-190 Mikołów
tel. 32 43 43 110
www.orno.pl