

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki




Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP65
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 00 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

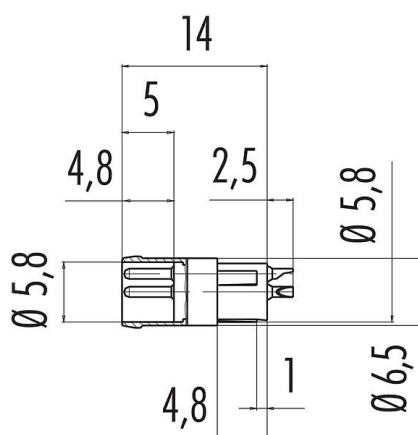

Układ styków (strona przyłączeniowa)

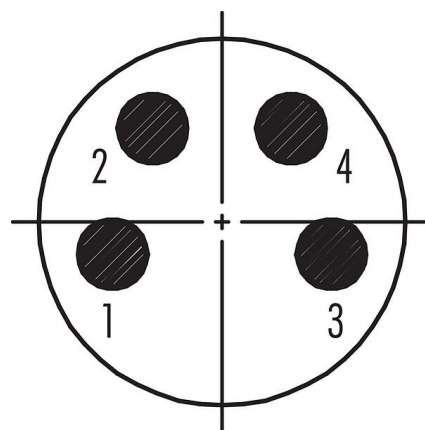

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3389 00 04
Konstrukcja złączy	Gniazdo męskie do zabudowy
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	snap-in
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP65
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 70 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	1.04
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	60 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP65
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 00 04


Material

Materiał styków	CuZn (mosiądz niklowany)
Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	6dfb2503-6d09-4d39-a276-e3a061cfd451

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

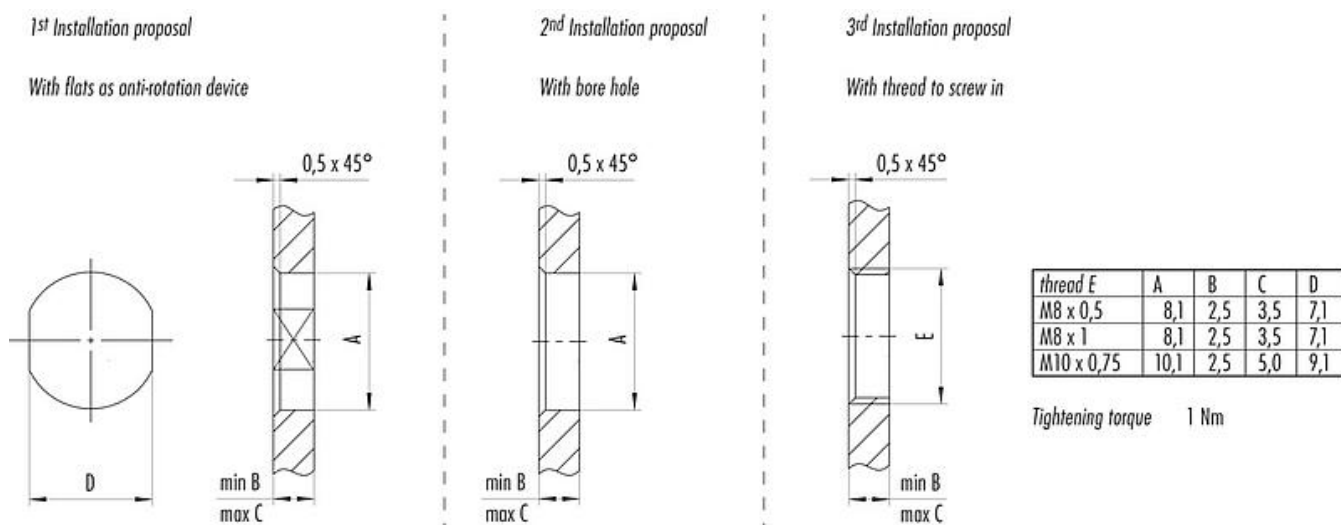

Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP65
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 00 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".