

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki




Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67, do rury M8
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 70 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

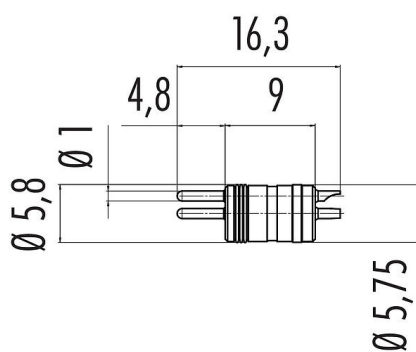

Układ styków (strona przyłączeniowa)

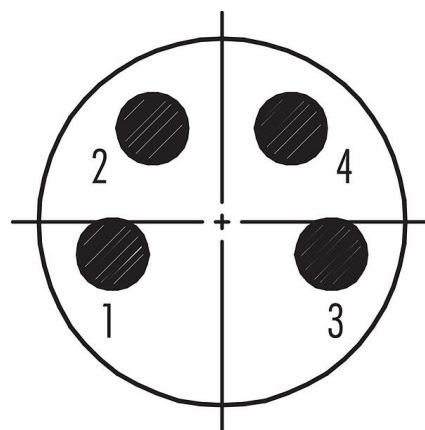

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 3389 70 04
Konstrukcja złączy	Gniazdo męskie do zabudowy
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,25 mm ² / AWG 24
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 100 cykli łączenia
Waga (gr)	0.62
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	30 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	4,0 A
Stopień zanieczyszczenia	3
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał korpusu styków	PA czarny
Materiał styku	CuZn (mosiądz)

Karta charakterystyki produktu

Technika automatyzacji - czujniki i siłowniki



Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67, do rury M8
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 70 04

Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	f182e57d-85f4-47f4-826a-56bb9b4afac6

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Oznaczenie	M8 Gniazdo męskie do zabudowy, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67, do rury M8
-	-
Grupa produktów	M8 seria 718
Numer zamówienia	09 3389 70 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".