


Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	09 4712 00 04


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

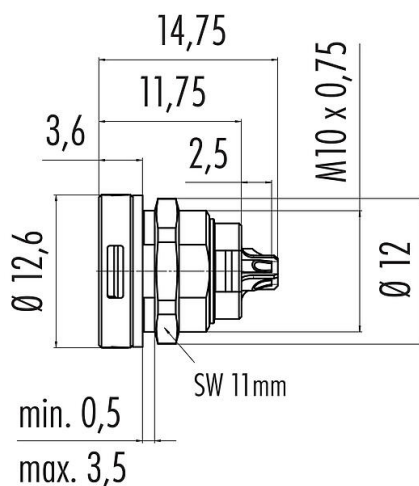

Układ styków (strona przyłączeniowa)

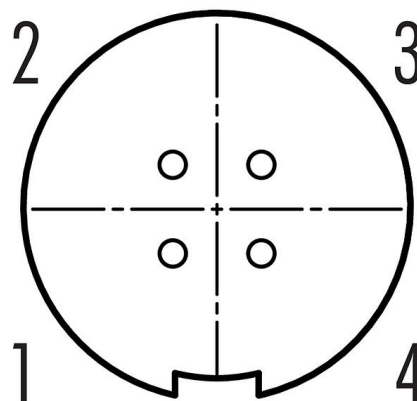

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 4712 00 04
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe żeńskie
Wersja	Złącze żeńskie proste
System blokady złączy	Mikro Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	0,14 mm ² / AWG 26
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 80 °C
Ilość cykli łączenia	> 1000 cykli łączenia
Waga (gr)	1.55
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	1,0 A
Stopień zanieczyszczenia	2
Kategoria przepięciowa	II
Grupa materiałowa	II
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	PA
-----------------	----


Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	09 4712 00 04

Materiał korpusu styków	PA
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	6dd9e9e0-cd84-4cf3-9627-83bc0ce018ac

Klasyfikacje


eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

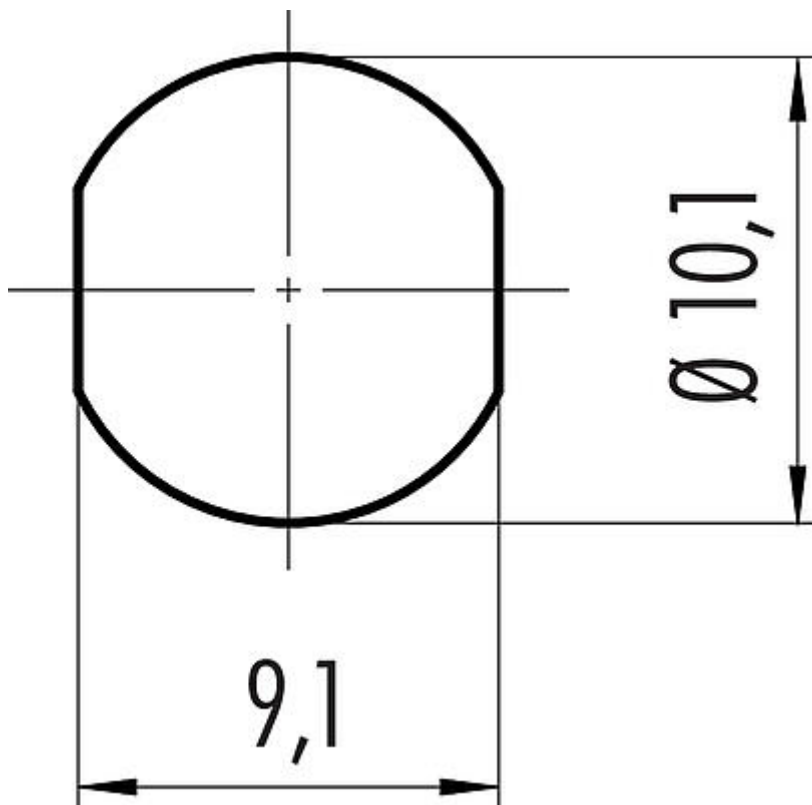

Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	09 4712 00 04

Opis elementu

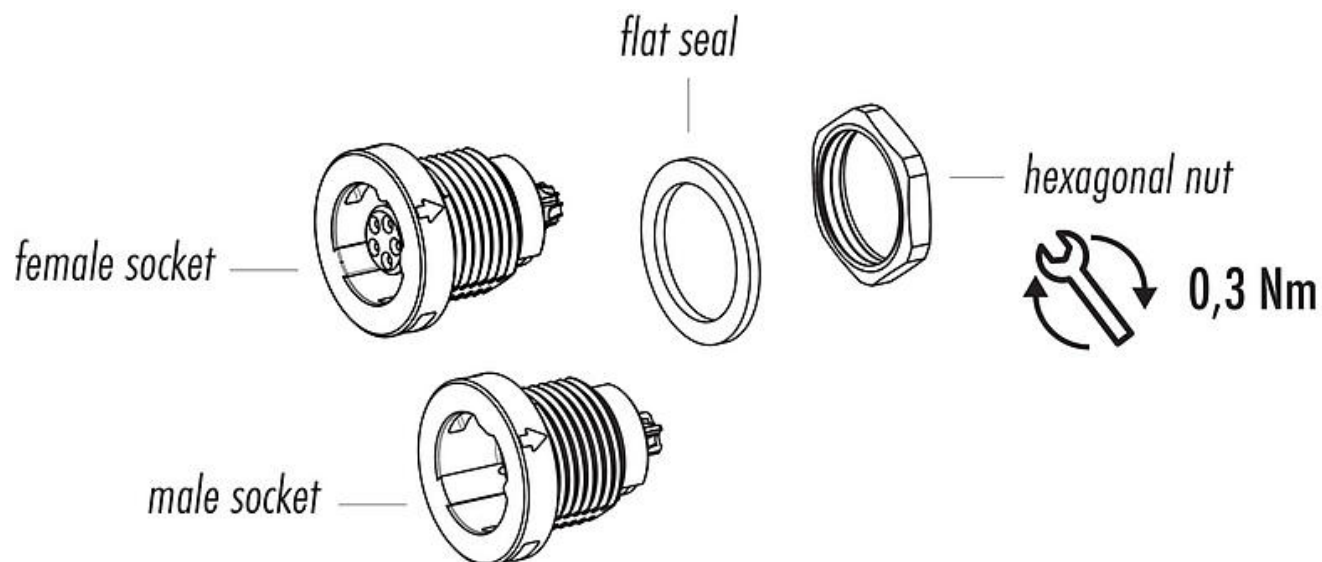

Oznaczenie	Mikro Push-Pull IP67 Złącze panelowe żeńskie, Kontaktów: 4, nieekranowany, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Mikro Push-Pull IP67 seria 420
Numer zamówienia	09 4712 00 04

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".