

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka




Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złączka kablowe proste, Kontaktów: 6, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4818 00 06


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

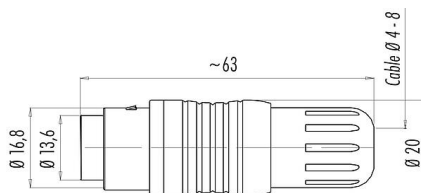

Układ styków (strona przyłączeniowa)

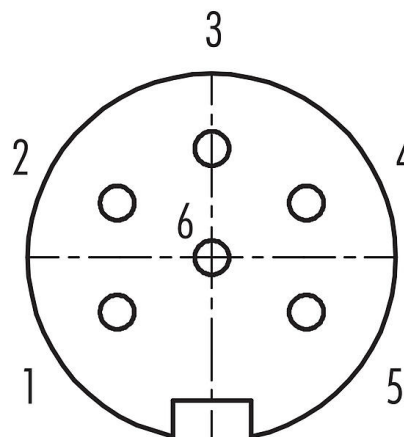

Instrukcja montażu znajduje się na następnej stronie.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	99 4818 00 06
Konstrukcja złączki	Zeńskie złączka kablowe proste
Wersja	Złączka zeńskie proste
System blokady złączki	Push-Pull
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP67
Przekrój przewodu	maks. 0,75 mm ² / AWG 18
Wyjście kablowe	4,0-8,0 mm
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 1000 cykli łączenia
Waga (gr)	24.52
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	125 V
Znamionowe napięcie udarowe	800 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹⁰ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	do ekranowania
Połączenie osłonowe	Zacisk ekranu

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złączka



Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złączka kablowe proste, Kontaktów: 6, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4818 00 06

Materiał

Materiał styków	PA GF 25
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)
Materiał styku	CuSn (brąz)
Pokrycie styku	Au (złoto)
REACH SVHC	None (No pollutants)
Numer SCIP	SCIP-number not available


Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-02
ETIM 7.0	EC002635

Deklaracje zgodności

Dyrektywa niskonapięciowa	2014/35/EU (EN 60204-1:2018;EN 60529:1991)
---------------------------	--

Instrukcja montażu

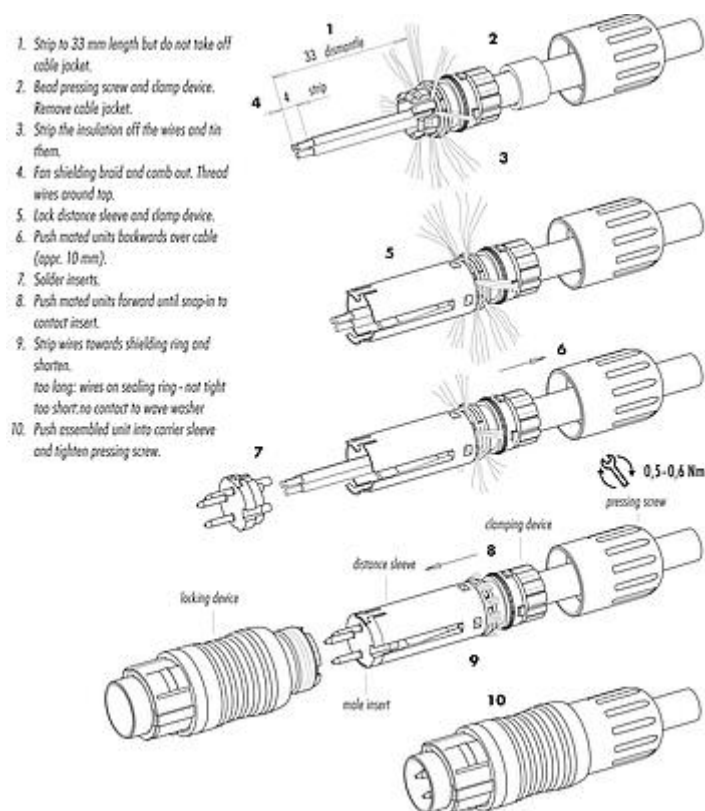

Oznaczenie	Push-Pull Zeńskie złącze kablowe proste, Kontaktów: 6, 4,0-8,0 mm, do ekranowania, lutowanie, IP67
-	-
Grupa produktów	Push-Pull seria 440
Numer zamówienia	99 4818 00 06

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Złącza stosowane w obwodach o napięciach niebezpiecznych w dotyku mogą być instalowane i używane wyłącznie przez osoby z wykształceniem elektrotechnicznym lub pod ich nadzorem, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i norm.

Złącza wtykowe o stopniu ochrony IP67 i IP68 nie nadają się do stosowania pod wodą. W przypadku stosowania na zewnątrz złącza wtykowe należy oddzielnie zabezpieczyć przed korozją. Więcej informacji na temat klas ochrony IP można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".