

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0323 00 06


Ilustracja



Rysunek z wymiarami

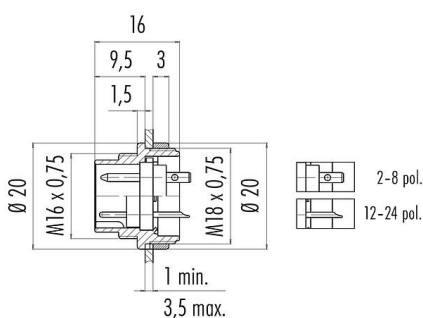

Układ styków (strona przyłączeniowa)

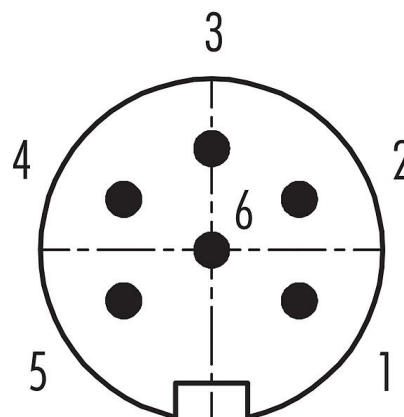

Na następnej stronie znajdują się szczegółowe instrukcje dotyczące prezentacji i montażu poszczególnych części.

Dane techniczne

Cechy ogólne

Numer części	09 0323 00 06
Konstrukcja złączy	Złącze panelowe męskie
Wersja	Złącze męskie proste
System blokady złączy	śruba
Obtrysk na kablu	lutowanie
Stopień ochrony	IP40
Przekrój przewodu	0,75 mm ² / AWG 18
Zakres temperatur od/do	-40 °C / 85 °C
Ilość cykli łączenia	> 500 cykli łączenia
Waga (gr)	11.23
Numer taryfy celnej	85369010

Parametry elektryczne

Napięcie znamionowe	250 V
Znamionowe napięcie udarowe	1500 V
Prąd znamionowy (40°C)	5,0 A
Rezystancja izolacji kabla	≥ 10 ¹¹ Ω
Stopień zanieczyszczenia	1
Kategoria przepięciowa	I
Grupa materiałowa	III
Zgodność z EMV	nieekranowany

Materiał

Materiał styków	Odlew cynkowy, niklowany
Materiał korpusu styków	PBT (UL94V-0)

Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza




Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0323 00 06

Materiał styku	CuZn (mosiądz)
Pokrycie styku	Ag (srebro)
REACH SVHC	CAS 7439-92-1 (Lead)
Numer SCIP	613a780c-78e6-4266-87e3-b920c2ecbd6e

Klasyfikacje

eCl@ss 11.1	27-44-01-09
ETIM 7.0	EC003569

Próbka montażowa

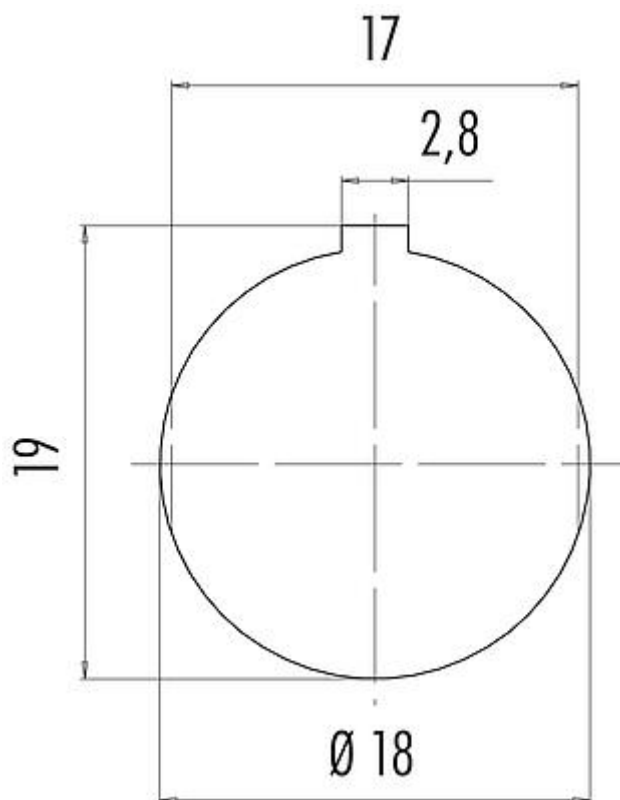


Karta charakterystyki produktu

Miniaturowe złącza



Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, lutowanie, IP40
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0323 00 06

Opis elementu

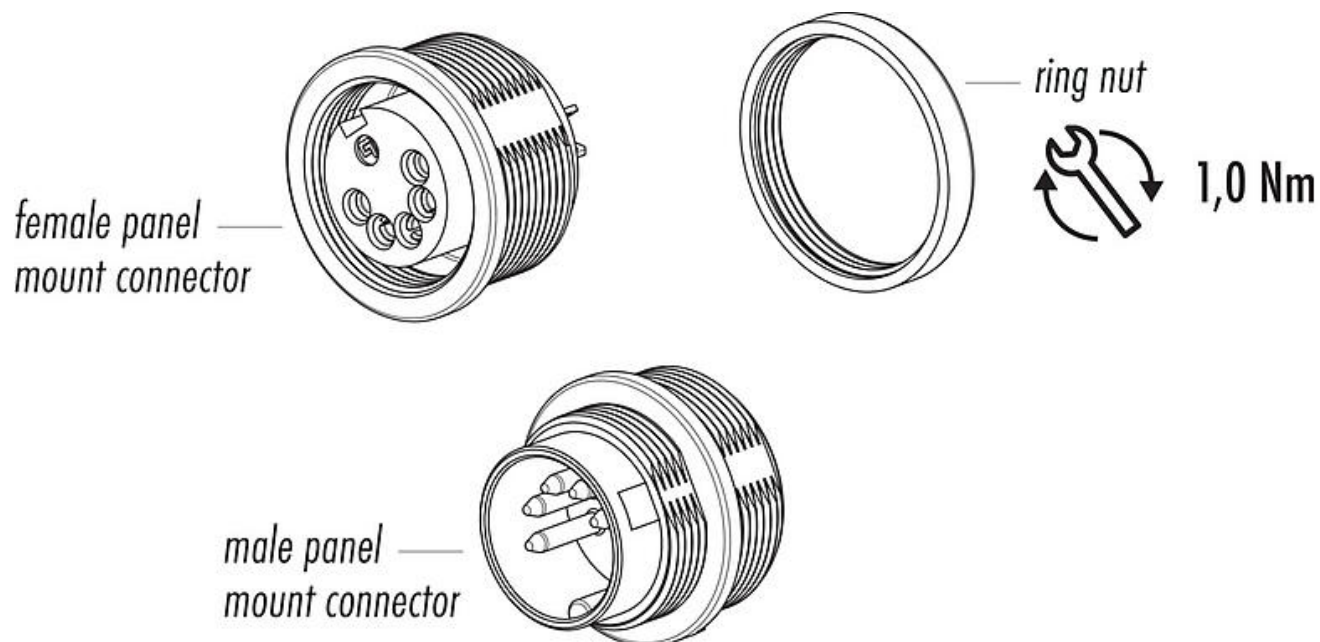

Oznaczenie	M16 IP40 Złącze panelowe męskie, Kontaktów: 6 (06-a), nieekranowany, lutowanie, IP40
-	-
Grupa produktów	M16 IP40 seria 680
Numer zamówienia	09 0323 00 06

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Wtyczki nie wolno podłączać ani odłączać pod obciążeniem. Nieprzestrzeganie i niewłaściwe użytkowanie może spowodować obrażenia ciała.

Złącza zostały stworzone do zastosowań w inżynierii instalacji, sterowaniu i budowie wyposażenia elektrycznego. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy złącza mogą być używane również do innych zastosowań.

Aby zabezpieczyć złącze przed niezamierzonym otwarciem, gwint pomiędzy obudową a głowicą złącza należy zabezpieczyć odpowiednim klejem cyjanoakrylowym w przypadku stosowania w obwodach o napięciu niebezpiecznym w dotyku. Nie dotyczy to złączy stosowanych w obwodach SELV i PELV zgodnie z IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1).

Złącze wtykowe nie nadaje się do napięć sieciowych. Należy zwrócić uwagę na stopień zanieczyszczenia i kategorię przepięciową. Więcej informacji można znaleźć w centrum pobierania w sekcji "Informacje Techniczne".