

Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



EAN:	4013288101242	Wymiar:	109x40x40 mm
Numer części:	05052504001	Waga:	39 g
Numer artykułu:	889/4 R	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	84661038

- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Uchwyt uniwersalny Rapidaptor do grotów sześciokątnych 1/4", magnetyczny
- Chwyt sześciokątny 1/4"

Uchwyt uniwersalny Rapidaptor do bitów z chwytem sześciokątnym 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 oraz E 6,3 (ISO 1173). Możliwość zamocowania bitu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana bitu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Magnes stały gwarantuje niezawodne przytrzymanie bitów. Chwyt sześciokątny 1/4", do wkrętarek z uchwytem wg DIN ISO 1173-F 6,3.


Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_r.html

Wera - 889/4 R
05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Magnetyczna

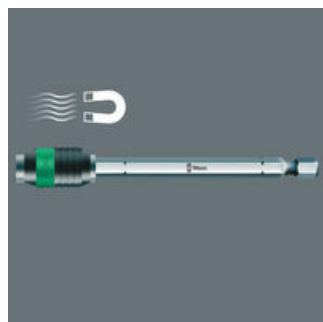

Część robocza: gniazdo sześciokątne, z magnesem

Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki. Idealny przy wykonywaniu prac nad głową. Dostępny również w wersji BiTorsion.

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Obsługa jedną ręką




Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Szybki montaż i automatyczna blokada

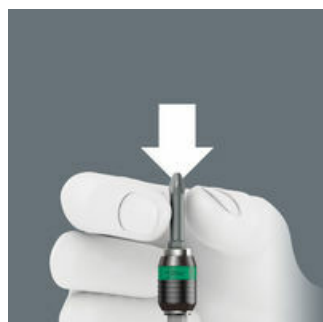


Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana

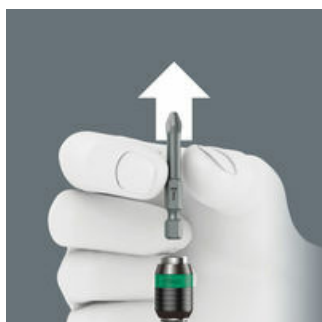

Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Szybkie obracanie

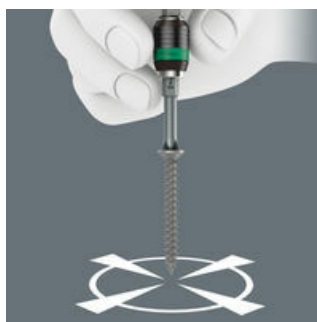

Niezależnie obracająca się tuleja umożliwia przytrzymanie uchwytu oraz prowadzenie wkrętarki podczas wkręcania. Pozwala to na łatwiejsze umieszczenie końcówki w gnieździe wkrętu i zapobiega wyslizgnięciu. Możliwość użycia jako przedłużacz do narzędzi z chwytem 1/4", np. w połączeniu z kluczem z grzechotką do końcówek wkrętańkowych lub grzechotką Zyklop.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_holders_adaptors_connectors_rapidaptor_bit_holders_889_4_r.html

Wera - 889/4 R
05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

889/4 R Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 100 mm

Uchwyty Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym



Kolejne warianty wybranej rodziny produktów:

	 inch	 mm	 inch	 inch	 mm
05052504001	1/4"	100	4	1/4"	15,0

Link

https://products.wera.de/pl/bits HOLDERS_adaptors_and_sets HOLDERS_adaptors_connectors RAPIDAPTOR_bit HOLDERS_889_4_r.html

Wera - 889/4 R
05052504001 - 4013288101242

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de