



EAN:	4013288115096	Wymiar:	165x90x35 mm
Numer części:	05056440001	Waga:	305 g
Numer artykułu:	Bit-Check 30 Universal 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Zestaw Bit-Check wielokomponentowy, rozkładany
- Uchwyt Rapidaptor gwarantujący szybką wymianę grotów
- Z uchwytem Rapidaptor gwarantującym szybką wymianę grotów
- Groty uniwersalne ciągliwo-twarde

29 grotów w małej kasce. Bezproblemowe wyjmowanie i wkładanie narzędzi. Uchwyt Rapidaptor do szybkiej wymiany grotów. Uniwersalne wyposażenie do różnych zastosowań. Zestaw Bit-Check.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 TZ, PH 1 x 25 mm



05056505001

2x PH 1 x 25 mm

05056510001

3x PH 2 x 25 mm

05056525001

1x PH 3 x 25 mm



855/1 TH, PZ 1 x 25 mm



05056910001

2x PZ 1 x 25 mm

05056915001

3x PZ 2 x 25 mm

05056925001

1x PZ 3 x 25 mm



867/1 TZ TORX®, TX 10 x 25 mm



05066305001

1x TX 10 x 25 mm

05066308001

1x TX 15 x 25 mm

05066310001

1x TX 20 x 25 mm

05066312001

1x TX 25 x 25 mm

05066315001

1x TX 30 x 25 mm

05066320001

1x TX 40 x 25 mm



867/1 Z TORX® B0 z otworem, TX 10 x 25 mm



05066500001

1x TX 10 x 25 mm

05066505001

1x TX 15 x 25 mm

05066510001

1x TX 20 x 25 mm

05066515001

1x TX 25 x 25 mm

05066525001

1x TX 30 x 25 mm



800/1 TZ, 1 x 5.5 x 25 mm



05056225001

1x 1 x 5.5 x 25 mm



840/1 Z, 3 x 25 mm



05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm

05056335001

1x 8 x 25 mm



Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawy Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Groty Torsion



Groty Torsion to groty ze strefą skrętną, która absorbuje energię kinetyczną powstającą podczas obciążeń szczytowych. Zapobiega to przedwczesnemu zużyciu, wydłużając w ten sposób żywotność grotu.

Ekstra wytrzymałe groty



Ekstra wytrzymałe groty Wera (Z) zapobiegają przedwczesnemu zużyciu końcówek grotu. Groty Z przeznaczone są z reguły do uniwersalnych prac ontazowych.

Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki.

Magnetyczna




Część robocza: gniazdo sześciokątne, z magnesem

Uniwersalny chwyt




Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).

Szybki montaż i automatyczna blokada

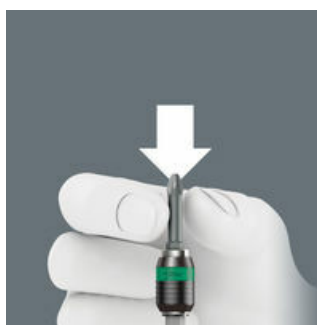

Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana

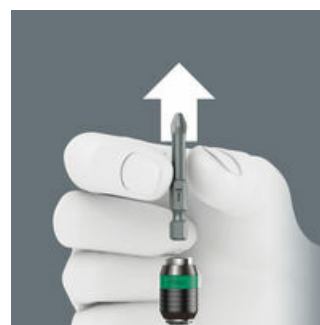

Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_universal_bit-check_30_universal_1.html

Wera - Bit-Check 30 Universal 1
05056440001 - 4013288115096

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de