



EAN:	4013288179821	Wymiar:	145x80x25 mm
Numer części:	05057430001	Waga:	250 g
Numer artykułu:	Bit-Check 30 BiTorsion 1	Kraj pochodzenia:	CZ
		Numer taryfy celnej:	82079030

- Groty BiTorsion zapewniają długą żywotność
- Uchwyt szybkołączący Rapidaptor
- Z systemem wyszukiwania narzędzi Take it easy: oznaczenie kolorystyczne rozmiaru
- Zestawy Bit-Checks firmy Wera są wyjątkowo kompaktowe, dzięki czemu to idealni pomocnicy w zastosowaniach mobilnych.
- Rozkładane zestawy Bit-Check odznaczają się wysoką funkcjonalnością i niewielkimi rozmiarami

Elastyczne, do uniwersalnego zastosowania. Groty BiTorsion ze strefą skrętną absorbującą energię kinetyczną obciążeń szczytowych. Strefa BiTorsion eliminuje skręcanie wierzchołka grotu w przypadku występowania wysokich obciążeń, co dodatkowo zwiększa żywotność narzędzia. Stosowane z odpowiednim uchwytem osiągają najwyższą możliwą żywotność. Z technologią Rapidaptor pozwalającą na zamocowanie grotu bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Wymiana grotu następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu, co pozwala na szybką obsługę jedną ręką. Do grotów sześciokątnych 1/4" wg DIN ISO 1173-C 6,3 i końcówek E 6,3. Do mocowania we wkrętarkę lub uchwycie wiertarki elektronicznej. Niewielka waga i duża kompaktowość zestawu w wielokomponentowej kasie. Miękki materiał dolnej części kasety gwarantuje pewne mocowanie i łatwe wyjmowanie narzędzi. Szybkie rozpoznawanie profilu i wielkości dzięki systemowi wyszukiwania narzędzi "Take it easy" z identyfikacją kolorystyczną i dobrze widocznym oznaczeniem.

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zawartość zestawu:

889/4/1 K Uchwyt uniwersalny Rapidaptor, 1/4" x 50 mm



05052502001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 BTZ, PH 1 x 25 mm



05056420001

2x PH 1 x 25 mm

05056422001

5x PH 2 x 25 mm

05056424001

2x PH 3 x 25 mm



855/1 BTZ, PZ 1 x 25 mm



05056720001

2x PZ 1 x 25 mm

05056722001

6x PZ 2 x 25 mm

05056724001

2x PZ 3 x 25 mm



867/1 BTZ TORX®, TX 10 x 25 mm



05066120001

1x TX 10 x 25 mm

05066122001

2x TX 15 x 25 mm

05066124001

2x TX 20 x 25 mm

05066126001

2x TX 25 x 25 mm

05066128001

2x TX 30 x 25 mm

05066130001

1x TX 40 x 25 mm



Narzędzia zawsze pod ręką



Podczas pracy w warsztacie zestawu Bit-Checks można ustawić w pozycji pionowej, dzięki czemu narzędzia są zawsze łatwo dostępne.

Groty i końcówki BiTorsion



To absolutna klasa Premium. Posiadają strefę skrętną BiTorsion, która zmniejsza twardość trzonu w stosunku do części roboczej o około 20%. W ten sposób eliminuje się w znacznym stopniu skręcanie wierzchołka grotu lub końcówki w przypadku występowania obciążeń szczytowych, co dodatkowo zwiększa żywotność.

Uchwyt Rapidaptor



Szybka wymiana grotów i końcówek bez użycia dodatkowego narzędzia. Obsługa jedną ręką. Niezależnie obracająca się tuleja ułatwia prowadzenie wkrętarki.

Uniwersalny chwyt



Uchwyt Rapidaptor z mechanizmem szybkocomującym przeznaczony jest do grotów i końcówek 1/4" produkowanych zgodnie z normą DIN ISO 1173-C 6,3 + E 6,3 (seria Wera 1 i 4).


Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821


Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Szybki montaż i automatyczna blokada

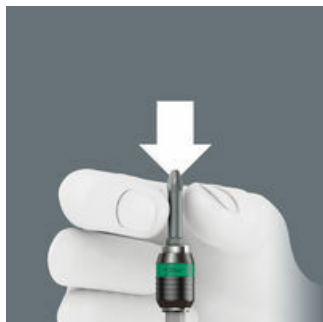


Końcówka może zostać zamocowana poprzez wciśnięcie jej w uchwyt bez konieczności przesuwania pierścienia przytrzymującego. Po umieszczeniu końcówki w gnieździe wkrętu zostaje ona automatycznie zablokowana w uchwycie, co oznacza pewne osadzenie bez ryzyka wibracji.

Szybka wymiana

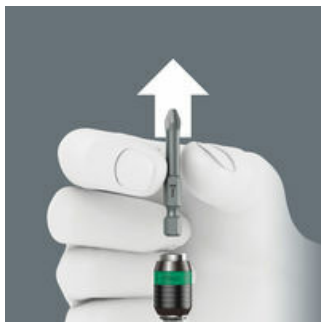

Wymiana końcówki następuje poprzez przesunięcie pierścienia przytrzymującego do przodu. Wówczas mechanizm sprężynowy odsuwa końcówkę od magnesu, dzięki czemu końcówka zostaje odblokowana i można ją z łatwością wyjąć z uchwytu. To rozwiązanie pozwala na wymianę nawet najmniejszych grotów i końcówek bez użycia dodatkowych narzędzi.

Obsługa jedną ręką

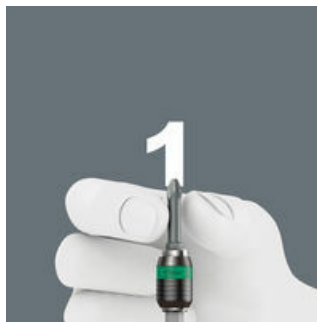

Wszystkie operacje związane z obsługą uchwytu Rapidaptor z mechanizmem szybkomocującym, takie jak montaż i wymiana końcówek, mogą być wykonane za pomocą jednej ręki. Dzięki temu wymiana narzędzi jest szybsza, efektywniejsza i bardziej ergonomiczna. Bez zbędnych ruchów.

Magnetyczna



Część robocza: gniazdo sześciokątne, z magnesem

Link

https://products.wera.de/pl/bits_holders_adaptors_and_sets_bit_sets_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de